



OT 18 FKR 320 P3-B4

漫反射光电传感器

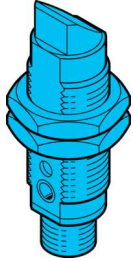

di-soric GmbH & Co. KG
 Steinbeisstraße 6
 DE-73660 Urbach
 Germany
 Tel: +49 (0) 7181/9879-0
 info@di-soric.com · www.di-soric.com

207946

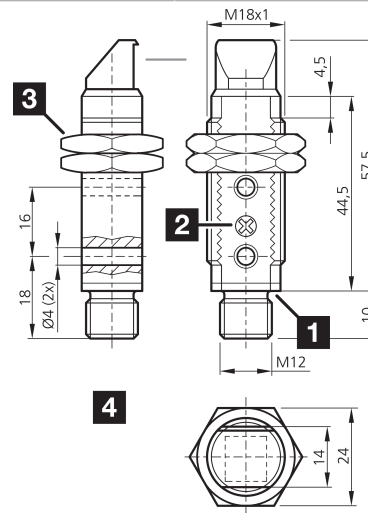


1) 电位计
 2) LED

3) 开口度 24 mm
 4) 侧向光射出

mm

BK : 黑色
 BN : 棕色

BU : 蓝色
 WH : 白色

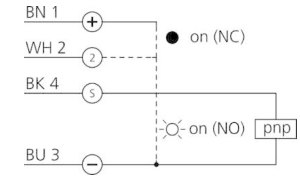

技术数据

光色

探测距离

工作电压

空载电流 (最大)

开关输出端

工作环境温度

防护等级

防护等级

+20°C, 24 V DC

红外 / 880 nm

320 mm

10 ... 30 V DC

30 mA

pnp, 100 mA, NO/NC

-25 ... +55 °C

IP 67

III, 在安全特低电压下工作

版本 24.05.17, 保留变更权

功能



安全提示




一般安全提示

警告！没有符合 2006/42/EU 和 EN 61496-1 /-2 标准的安全结构件！不得用于人身安全保护！不遵守规定会导致死亡或重伤危险！仅按规定使用！

Lichttaster


Diffuse sensor

Détecteur à réflexion directe

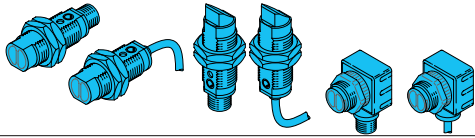

Fremdlicht:

Starkes Fremdlicht im Erfassungsbereich des Empfängers vermeiden.

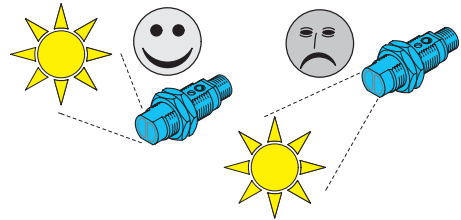

Ambient light:

Avoid strong ambient shining into the detection range of the receiver.


Lumière ambiante :

Éviter les lumières intenses dans le champ du récepteur.

Mechanische Belastungen:

Der Sensor ist gegen mechanische Belastungen z.B. Stöße und Schläge zu schützen.

Der Sensor darf in beliebiger Einbaulage montiert werden, hierbei ist eine erschütterungsfreie und schwingungsdämpfende Montage zu beachten. Alle gerätespezifischen Angaben zu Anschluss und Betrieb sind zu beachten.

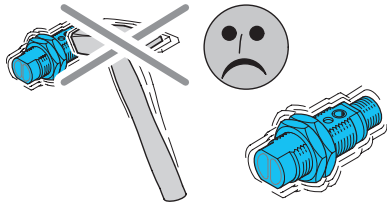

Mechanical loads:

The sensor has to be protected against mechanical stress for example shocks and impacts.

The sensor can be mounted in any position, however a vibration-free or vibration-dampening assembly must be observed. Please consider all device-specific details covering connection and operation.

Charges mécaniques :


Le capteur doit être protégé contre les chocs et impacts.

Le capteur peut être monté dans toutes les positions, toutefois, le montage devra se faire sans vibrations.

Vérifier les détails techniques concernant le raccordement et le fonctionnement du produit.

Temperaturbereich:

Der Betrieb außerhalb dem angegebenen Temperaturbereich ist nicht zulässig.



Temperature range:


Operation outside the specified temperature range is not allowed.

Plage de température :

Le fonctionnement en dehors de la plage définie n'est pas autorisé.

Einbaulage:

Korrekte Einbaulage der Sechskantmuttern beachten!

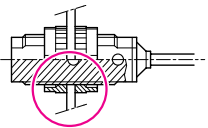

Installation:


Observe correct installation position of the hexagon nuts!

Installation:

Respectez la position d'installation correcte des écrous hexagonaux!

Schaltfunktion wählen:

NO / Schließer:
Pin 2 (WH) auf Pin 3 (BU) klemmen

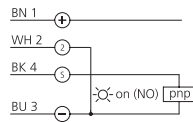

Select switching function:


NO / normally open:
Clamp Pin 2 (WH) on Pin 3 (BU)

Sélection du mode de fonctionnement:

NO/ Normalement ouvert
Relier la borne 2 (WH) avec la borne 3 (BU)

NC / Öffner:

Pin 2 (WH) auf minus \ominus (BN) klemmen

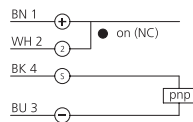

NC / normally closed:

Clamp Pin 2 (WH) on minus \ominus (BN)

NC / Normalement fermé

Relier la borne 2 (WH) avec la borne - (BN)

Objekt detektieren:

Den Sensor auf das Objekt ausrichten. Potentiometer langsam drehen, bis der Ausgang schaltet.

Detect object:

Align the sensor to the object. Turn the potentiometer slowly until the output switches.

Détection de l'objet :

Aligner le détecteur sur l'objet. Tourner lentement le potentiomètre jusqu'à ce que la sortie commute.

Pflegehinweis:

Die optischen Scheiben sind mit einem weichen, staubfreien Tuch zu reinigen.

Care instructions:

The optical plate should be cleaned with a soft, lint-free cloth.

Précautions :

Le nettoyage de l'optique devra se faire avec un chiffon doux non pelucheux.