


OH21-15PS-0.3T3

Reflexionslichttaster mit Hintergrundausschleuchtung

Retroreflective diffuse sensors with background suppression

Détecteur à réflexion directe avec suppression d'arrière-plan

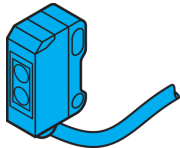

di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.com · www.di-soric.com

212971




Stand 06.02.24, Änderungen vorbehalten
As of 02/06/24, subject to change
État 06.02.24, sous réserve de modifications

Funktion / Function / Fonction



Enclosure Type 1 Supply Class 2
NFPA 79 Applications only. For adapters providing field wiring means refer to product information or customer support.

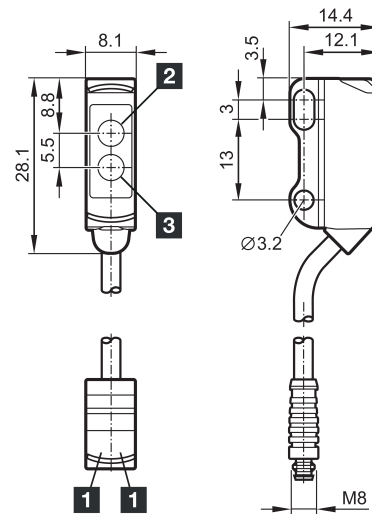


1) LED / LED / LED

2) Empfänger / Receiver / Récepteur

3) Sender / Transmitter / Émetteur

mm

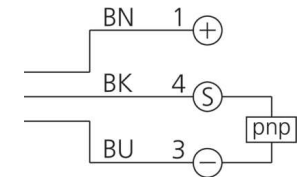

BK : schwarz / black / noir

BN : braun / brown / marron

BU : blau / blue / bleu

Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	+20°C, 24 V DC
Lichtfarbe	Light color	Couleur de lumière	Rot / 633 nm / red / 633 nm / Rouge / 633 nm
Tastweite	Scanning range	Plage de détection	3 ... 15 mm
Betriebsspannung	Service voltage	Tension de service	10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom (max.)	No-load current (max.)	Courant de marche à vide (max.)	20 mA
Schaltausgang	Switching output	Sortie de commutation	pnp, 100 mA, NO/NC
Umgebungstemperatur Betrieb	Ambient temperature during operation	Température ambiante de fonctionnement	-25 ... +60 °C
Schutzart	Protection type	Indice de protection	IP 65, IP 67
Schutzklasse	Protection class	Classe de protection	III, Betrieb an Schutzkleinspannung / III, operation on protective low voltage / III, utilisation en très basse tension de sécurité

Sicherheitshinweise



Allgemeiner Sicherheitshinweis

WARNUNG! Kein Sicherheitsbauteil gemäß 2006/42/EG und EN 61496-1/-2! Darf nicht zum Personenschutz eingesetzt werden! Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwersten Verletzungen führen! Nur bestimmungsgemäß verwenden!

Safety instructions



General safety notice

WARNING! Not a safety component pursuant to 2006/42/EG and EN 61496-1/-2! May not be used for personal protection! Non-compliance can lead to death or serious injuries! Only use as directed!

Consignes de sécurité




Consigne de sécurité générale

AVERTISSEMENT ! Ce produit n'est pas un composant de sécurité au sens des réglementations 2006/42/CE et NF EN 61496-1/-2 ! Ne pas l'utiliser pour la protection des personnes ! Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou des blessures graves ! N'utiliser le produit que selon son utilisation conforme !





0H21-15PS-0.3T3

带背景抑制的漫反射光电传感器

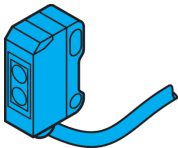

di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.com · www.di-soric.com

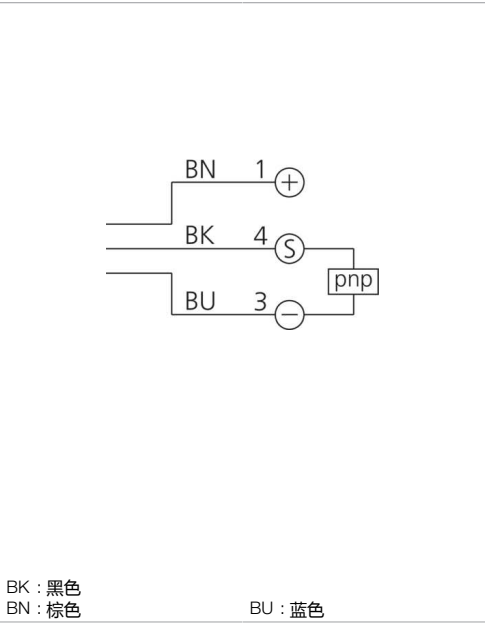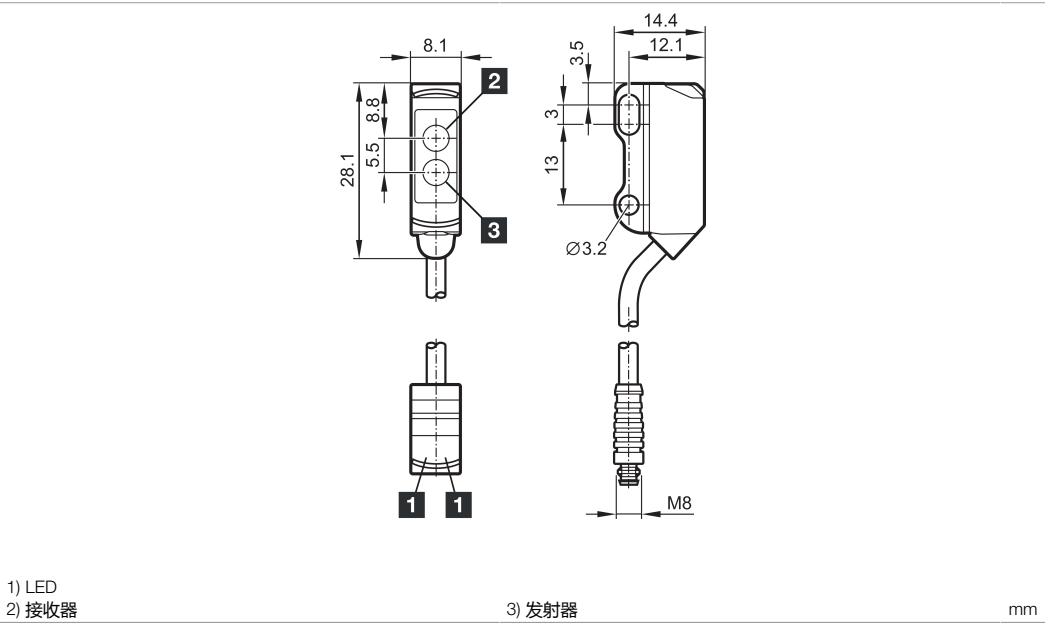

1) LED	
2) 接收器	
3) 发射器	
	mm
技术数据	
光色	+20°C, 24 V DC
探测距离	红色 / 633 nm
工作电压	3 ... 15 mm
空载电流 (最大)	10 ... 30 V DC
开关输出端	20 mA
工作环境温度	pnp, 100 mA, NO/NC
防护等级	-25 ... +60 °C
防护等级	IP 65, IP 67
防护等级	III, 在安全特低电压下工作




版本 24.02.06，保留变更权


功能

Enclosure Type 1 Supply Class 2
NFPA 79 Applications only. For ad-
apters providing field wiring me-
ans refer to product information or
customer support.

安全提示

一般安全提示
警告！没有符合 2006/42/EU 和 EN 61496-1 /-2 标准
的安全结构件！不得用于人身安全保护！不遵守规定
会导致死亡或重伤危险！仅按规定使用！

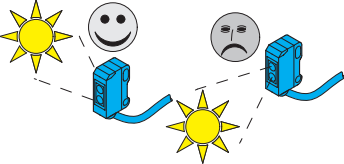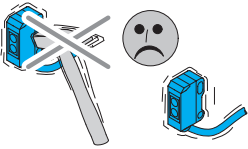	Allgemeine Hinweise	General notes	Remarques générales
	Fremdlicht: Fremdlicht im Erfassungsbereich des Empfängers ist zu vermeiden.	Ambient light: Avoid strong ambient light in the detection range of the receiver.	Lumière extérieure : Éviter toute lumière extérieure dans la zone de détection du récepteur.
	Mechanische Belastungen: Der Sensor ist gegen mechanische Belastungen z.B. Stöße und Schläge zu schützen. Montage: Der Sensor kann in beliebiger Einbaulage montiert werden, hierbei ist eine erschütterungsfreie und schwingungsdämpfende Montage zu beachten. Die gerätespezifischen Angaben zu Anschluss und Betrieb sind zu beachten. Befestigen Sie den Sensor an den Befestigungsbohrungen - Maximales Drehmoment von M3 Befestigungsschrauben: 0,6Nm	Mechanical loads: The sensor is to be protected from mechanical loads such as shocks and impacts. Assembly: The sensor may be mounted in any installation position, as long as mounting is performed free of vibration. Device-specific information on connection and operation must be observed. Mount the sensor at the mounting holes - Maximum torque of M3 mounting screws: 0.6Nm	Sollicitations mécaniques : Le capteur doit être protégé contre les sollicitations mécaniques, par ex. les coups et chocs. Montage : Le capteur peut être monté dans n'importe quelle position, à condition de garantir l'absence de secousses et de vibrations. Les données relatives au raccordement et au fonctionnement de l'appareil doivent être prises en compte. Fixez le capteur sur les trous de fixation. - Couple maximal des vis de fixation M3 : 0,6 Nm
	Temperaturverhalten: Der Betrieb außerhalb dem angegebenen Temperaturbereich ist nicht zulässig.	Temperature range: Operation outside the specified temperature range is not allowed.	Plage de température : Le fonctionnement en dehors de la plage de température indiquée n'est pas autorisé.
	Erfassungsbereich der Sensoren: Zu erkennende Objekte müssen sich innerhalb der zulässigen Tastweite befinden	Detection range of sensors: Objects to be detected must be located within the permissible scanning range	Plage de détection des capteurs : Les objets à détecter doivent se trouver dans la portée de détection autorisée.
	Sichtfeld und Frontscheibe: Der Sensor ist so anzubringen, dass sich keine Fremdobjekte im Bereich der Frontscheibe und im Sichtfeld des Sensors befinden. Es ist zu beachten, dass sich kein Schmutz auf der Frontscheibe befindet. Die Frontscheibe ist mit einem weichen staubfreien Tuch zu reinigen Ausrichtung Sensor und Objekt: Reflexlichttaster auf das zu erfassende Objekt ausrichten.	Field of view and front panel: The sensor is to be attached in such a way that no foreign objects are located in the area of the front panel and in the field of view of the sensor. There may be no dirt on the front panel. The front panel is to be cleaned with a soft, dust-free cloth Alignment of sensor and object: Align diffuse sensor with object to be detected.	Champ de vision et face avant : Il faut monter le capteur de manière à ce qu'il n'y ait aucun objet étranger au niveau de la face avant ni dans le champ de vision du capteur. Il faut s'assurer que la face avant est exempte de saleté. Il convient de nettoyer la face avant à l'aide d'un chiffon doux et exempt de poussière. Alignement du capteur et de l'objet : Aligner le détecteur à réflexion directe avec l'objet à détecter.

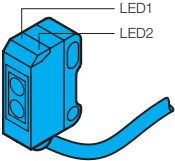	<table><tr><th colspan="3">Anzeigeelemente</th></tr><tr><th colspan="3">Funktion Anzeige LEDs</th></tr><tr><td>LED1</td><td>grün, an</td><td>Sensor betriebsbereit</td></tr><tr><td>LED2</td><td>gelb, an</td><td>Schaltausgang aktiv</td></tr></table>	Anzeigeelemente			Funktion Anzeige LEDs			LED1	grün, an	Sensor betriebsbereit	LED2	gelb, an	Schaltausgang aktiv	<table><tr><th colspan="3">Display elements</th></tr><tr><th colspan="3">Function display LEDs</th></tr><tr><td>LED1</td><td>Green, on</td><td>Sensor ready</td></tr><tr><td>LED2</td><td>Yellow, on</td><td>Switching output active</td></tr></table>	Display elements			Function display LEDs			LED1	Green, on	Sensor ready	LED2	Yellow, on	Switching output active	<table><tr><th colspan="3">Éléments d’affichage</th></tr><tr><th colspan="3">Indicateurs de fonction LED</th></tr><tr><td>LED1</td><td>Vert, activé</td><td>Capteur prêt à l’emploi</td></tr><tr><td>LED2</td><td>Jaune, activé</td><td>Sortie de commutation active</td></tr></table>	Éléments d’affichage			Indicateurs de fonction LED			LED1	Vert, activé	Capteur prêt à l’emploi	LED2	Jaune, activé	Sortie de commutation active																																																																			
Anzeigeelemente																																																																																																										
Funktion Anzeige LEDs																																																																																																										
LED1	grün, an	Sensor betriebsbereit																																																																																																								
LED2	gelb, an	Schaltausgang aktiv																																																																																																								
Display elements																																																																																																										
Function display LEDs																																																																																																										
LED1	Green, on	Sensor ready																																																																																																								
LED2	Yellow, on	Switching output active																																																																																																								
Éléments d’affichage																																																																																																										
Indicateurs de fonction LED																																																																																																										
LED1	Vert, activé	Capteur prêt à l’emploi																																																																																																								
LED2	Jaune, activé	Sortie de commutation active																																																																																																								
	<table><tr><th colspan="2">Empfindlichkeit und Tastweite</th></tr><tr><td colspan="2">Im Auslieferungszustand verfügen die Sensoren über eine voreingestellte Tastweite. Bei PNP-Geräten mit IO-Link lässt sich die Tastweite von 10mm bis 80mm in der Einheit mm als IO-Link Parameter einstellen.</td></tr></table>	Empfindlichkeit und Tastweite		Im Auslieferungszustand verfügen die Sensoren über eine voreingestellte Tastweite. Bei PNP-Geräten mit IO-Link lässt sich die Tastweite von 10mm bis 80mm in der Einheit mm als IO-Link Parameter einstellen.		<table><tr><th colspan="2">Sensitivity and scanning range</th></tr><tr><td colspan="2">In delivery state, the sensors have a preset scanning range. In case of PNP devices with IO-Link, the scanning range can be set from 10 mm to 80 mm in the unit mm as an IO-Link parameter.</td></tr></table>	Sensitivity and scanning range		In delivery state, the sensors have a preset scanning range. In case of PNP devices with IO-Link, the scanning range can be set from 10 mm to 80 mm in the unit mm as an IO-Link parameter.		<table><tr><th colspan="2">Sensibilité et portée de détection</th></tr><tr><td colspan="2">À la livraison, les capteurs présentent une portée de détection pré réglée. Pour les appareils PNP avec IO-Link il est possible de régler la portée de détection de 10 à 80 mm, en tant que paramètre IO-Link.</td></tr></table>	Sensibilité et portée de détection		À la livraison, les capteurs présentent une portée de détection pré réglée. Pour les appareils PNP avec IO-Link il est possible de régler la portée de détection de 10 à 80 mm, en tant que paramètre IO-Link.																																																																																												
Empfindlichkeit und Tastweite																																																																																																										
Im Auslieferungszustand verfügen die Sensoren über eine voreingestellte Tastweite. Bei PNP-Geräten mit IO-Link lässt sich die Tastweite von 10mm bis 80mm in der Einheit mm als IO-Link Parameter einstellen.																																																																																																										
Sensitivity and scanning range																																																																																																										
In delivery state, the sensors have a preset scanning range. In case of PNP devices with IO-Link, the scanning range can be set from 10 mm to 80 mm in the unit mm as an IO-Link parameter.																																																																																																										
Sensibilité et portée de détection																																																																																																										
À la livraison, les capteurs présentent une portée de détection pré réglée. Pour les appareils PNP avec IO-Link il est possible de régler la portée de détection de 10 à 80 mm, en tant que paramètre IO-Link.																																																																																																										
<table><tr><td rowspan="3">Octet 0</td><td>bit offset</td><td>31</td><td>30</td><td>29</td><td>28</td><td>27</td><td>26</td><td>25</td><td>24</td></tr><tr><td>subindex</td><td colspan="8">1</td></tr><tr><td>element bit</td><td>15</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td></tr></table>	Octet 0	bit offset	31	30	29	28	27	26	25	24	subindex	1								element bit	15	14	13	12	11	10	9	8	<table><tr><th colspan="2">Prozessdaten IO-Link</th></tr><tr><td>1</td><td>Messwert in mm (nur bei Mode Messend)</td></tr><tr><td>2</td><td>Schaltzustand SSC1</td></tr></table>	Prozessdaten IO-Link		1	Messwert in mm (nur bei Mode Messend)	2	Schaltzustand SSC1	<table><tr><th colspan="2">IO-Link Schnittstelle (nur PNP-Geräte mit IO-Link)</th></tr><tr><th colspan="2">Process data IO-Link</th></tr><tr><td>1</td><td>Measured value in mm (only in Measuring mode)</td></tr><tr><td>2</td><td>Switching state SSC1</td></tr></table>	IO-Link Schnittstelle (nur PNP-Geräte mit IO-Link)		Process data IO-Link		1	Measured value in mm (only in Measuring mode)	2	Switching state SSC1	<table><tr><th colspan="2">IO-Link interface (only PNP devices with IO-Link)</th></tr><tr><th colspan="2">Process data IO-Link</th></tr><tr><td>1</td><td>Measured value in mm (only in Measuring mode)</td></tr><tr><td>2</td><td>Switching state SSC1</td></tr></table>	IO-Link interface (only PNP devices with IO-Link)		Process data IO-Link		1	Measured value in mm (only in Measuring mode)	2	Switching state SSC1	<table><tr><td rowspan="3">Octet 1</td><td>bit offset</td><td>23</td><td>22</td><td>21</td><td>20</td><td>19</td><td>18</td><td>17</td><td>16</td></tr><tr><td>subindex</td><td colspan="8">1</td></tr><tr><td>element bit</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	Octet 1	bit offset	23	22	21	20	19	18	17	16	subindex	1								element bit	7	6	5	4	3	2	1	0	<table><tr><th colspan="2">Parameter</th></tr><tr><td colspan="2">- Tastweite in mm einstellbar oder über Teach - Einstellung Schaltpunkt-Logik: NO/NC - Sender ein- und ausschalten: über Kommando - Einschalt- und Ausschaltverzögerung - Anti crosstalk: Aus (Werkseinstellung) Auto: Verhinderung der gegenseitigen Beeinflussung mehrerer Sensoren (Reduktion der Schaltfrequenz möglich, min 250Hz) - Messwertausgabe (Mode) über IO-Link Schaltend (Werkseinstellung): Prozesswert Schaltzustand Messend: Prozesswert Abstand in mm, Schaltzustand (Ansprechzeit der Messfunktion auf Abstandsänderungen beträgt ca 700ms)</td></tr></table>	Parameter		- Tastweite in mm einstellbar oder über Teach - Einstellung Schaltpunkt-Logik: NO/NC - Sender ein- und ausschalten: über Kommando - Einschalt- und Ausschaltverzögerung - Anti crosstalk: Aus (Werkseinstellung) Auto: Verhinderung der gegenseitigen Beeinflussung mehrerer Sensoren (Reduktion der Schaltfrequenz möglich, min 250Hz) - Messwertausgabe (Mode) über IO-Link Schaltend (Werkseinstellung): Prozesswert Schaltzustand Messend: Prozesswert Abstand in mm, Schaltzustand (Ansprechzeit der Messfunktion auf Abstandsänderungen beträgt ca 700ms)		<table><tr><th colspan="2">Parameters</th></tr><tr><td colspan="2">- Scanning can be set in mm or via Teach - Adjusting switching point logic: NO/NC - Switch transmitter on and off: by way of command - Delay in switching on and off - Anti crosstalk: Off (factory setting) Auto: Prevention of mutual influencing of several sensors (reduction in switching frequency possible, min 250 Hz) - Measured value output (Mode) via IO-Link Switching (factory setting): Process value switching state Measuring: Process value distance in mm, switching distance (it takes the measuring function ca 700 ms to respond to changes in distance)</td></tr></table>	Parameters		- Scanning can be set in mm or via Teach - Adjusting switching point logic: NO/NC - Switch transmitter on and off: by way of command - Delay in switching on and off - Anti crosstalk: Off (factory setting) Auto: Prevention of mutual influencing of several sensors (reduction in switching frequency possible, min 250 Hz) - Measured value output (Mode) via IO-Link Switching (factory setting): Process value switching state Measuring: Process value distance in mm, switching distance (it takes the measuring function ca 700 ms to respond to changes in distance)		<table><tr><th colspan="2">Interface IO-Link (uniquement appareils PNP avec IO-Link)</th></tr><tr><th colspan="2">Données de processus IO-Link</th></tr><tr><td>1</td><td>Valeur de mesure en mm (uniquement en mode Mesure)</td></tr><tr><td>2</td><td>Statut de commutation SSC1</td></tr></table>	Interface IO-Link (uniquement appareils PNP avec IO-Link)		Données de processus IO-Link		1	Valeur de mesure en mm (uniquement en mode Mesure)	2	Statut de commutation SSC1	<table><tr><th colspan="2">Paramètre</th></tr><tr><td colspan="2">- Portée de détection réglable en mm ou via l'apprentissage - Réglage de la logique de point de commutation : NO/NC - Mise en marche et arrêt de l'émetteur : via la commande - Activation et désactivation différées - Anti diaphonie : Désactivé (réglages d'usine) Automatique : Blocage de l'influence réciproque de plusieurs capteurs (réduction de la fréquence de commutation possible, min. 250 Hz) - Émission des valeurs de mesure (mode) via IO-Link Commutation (réglages d'usine) : Valeur de processus Statut de commutation Mesure : Valeur de processus Écart en mm, statut de commutation (le temps de réponse de la fonction de mesure des variations de distance est de 700 ms)</td></tr></table>	Paramètre		- Portée de détection réglable en mm ou via l'apprentissage - Réglage de la logique de point de commutation : NO/NC - Mise en marche et arrêt de l'émetteur : via la commande - Activation et désactivation différées - Anti diaphonie : Désactivé (réglages d'usine) Automatique : Blocage de l'influence réciproque de plusieurs capteurs (réduction de la fréquence de commutation possible, min. 250 Hz) - Émission des valeurs de mesure (mode) via IO-Link Commutation (réglages d'usine) : Valeur de processus Statut de commutation Mesure : Valeur de processus Écart en mm, statut de commutation (le temps de réponse de la fonction de mesure des variations de distance est de 700 ms)	
Octet 0		bit offset	31	30	29	28	27	26	25	24																																																																																																
		subindex	1																																																																																																							
	element bit	15	14	13	12	11	10	9	8																																																																																																	
Prozessdaten IO-Link																																																																																																										
1	Messwert in mm (nur bei Mode Messend)																																																																																																									
2	Schaltzustand SSC1																																																																																																									
IO-Link Schnittstelle (nur PNP-Geräte mit IO-Link)																																																																																																										
Process data IO-Link																																																																																																										
1	Measured value in mm (only in Measuring mode)																																																																																																									
2	Switching state SSC1																																																																																																									
IO-Link interface (only PNP devices with IO-Link)																																																																																																										
Process data IO-Link																																																																																																										
1	Measured value in mm (only in Measuring mode)																																																																																																									
2	Switching state SSC1																																																																																																									
Octet 1	bit offset	23	22	21	20	19	18	17	16																																																																																																	
	subindex	1																																																																																																								
	element bit	7	6	5	4	3	2	1	0																																																																																																	
Parameter																																																																																																										
- Tastweite in mm einstellbar oder über Teach - Einstellung Schaltpunkt-Logik: NO/NC - Sender ein- und ausschalten: über Kommando - Einschalt- und Ausschaltverzögerung - Anti crosstalk: Aus (Werkseinstellung) Auto: Verhinderung der gegenseitigen Beeinflussung mehrerer Sensoren (Reduktion der Schaltfrequenz möglich, min 250Hz) - Messwertausgabe (Mode) über IO-Link Schaltend (Werkseinstellung): Prozesswert Schaltzustand Messend: Prozesswert Abstand in mm, Schaltzustand (Ansprechzeit der Messfunktion auf Abstandsänderungen beträgt ca 700ms)																																																																																																										
Parameters																																																																																																										
- Scanning can be set in mm or via Teach - Adjusting switching point logic: NO/NC - Switch transmitter on and off: by way of command - Delay in switching on and off - Anti crosstalk: Off (factory setting) Auto: Prevention of mutual influencing of several sensors (reduction in switching frequency possible, min 250 Hz) - Measured value output (Mode) via IO-Link Switching (factory setting): Process value switching state Measuring: Process value distance in mm, switching distance (it takes the measuring function ca 700 ms to respond to changes in distance)																																																																																																										
Interface IO-Link (uniquement appareils PNP avec IO-Link)																																																																																																										
Données de processus IO-Link																																																																																																										
1	Valeur de mesure en mm (uniquement en mode Mesure)																																																																																																									
2	Statut de commutation SSC1																																																																																																									
Paramètre																																																																																																										
- Portée de détection réglable en mm ou via l'apprentissage - Réglage de la logique de point de commutation : NO/NC - Mise en marche et arrêt de l'émetteur : via la commande - Activation et désactivation différées - Anti diaphonie : Désactivé (réglages d'usine) Automatique : Blocage de l'influence réciproque de plusieurs capteurs (réduction de la fréquence de commutation possible, min. 250 Hz) - Émission des valeurs de mesure (mode) via IO-Link Commutation (réglages d'usine) : Valeur de processus Statut de commutation Mesure : Valeur de processus Écart en mm, statut de commutation (le temps de réponse de la fonction de mesure des variations de distance est de 700 ms)																																																																																																										
<table><tr><td rowspan="2">Octet 2</td><td>bit offset</td><td>15</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td></tr><tr><td>subindex</td><td>////</td><td>////</td><td>////</td><td>////</td><td>////</td><td>////</td><td>////</td><td>////</td></tr></table>	Octet 2	bit offset	15	14	13	12	11	10	9	8	subindex	////	////	////	////	////	////	////	////	<table><tr><td rowspan="2">Octet 3</td><td>bit offset</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>subindex</td><td>////</td><td>////</td><td>////</td><td>////</td><td>////</td><td>////</td><td>////</td><td>2</td></tr></table>	Octet 3	bit offset	7	6	5	4	3	2	1	0	subindex	////	////	////	////	////	////	////	2	<table><tr><th colspan="2">Diagnose</th></tr><tr><td colspan="2">- Device Status - Anzahl Einschaltvorgänge - Betriebsstunden</td></tr></table>	Diagnose		- Device Status - Anzahl Einschaltvorgänge - Betriebsstunden		<table><tr><th colspan="2">Diagnostics</th></tr><tr><td colspan="2">- Device status - Number of times switched on - Operating hours</td></tr></table>	Diagnostics		- Device status - Number of times switched on - Operating hours		<table><tr><th colspan="2">Diagnostic</th></tr><tr><td colspan="2">- Statut de l'appareil - Nombre de procédures de mise en marche - Heures de service</td></tr></table>	Diagnostic		- Statut de l'appareil - Nombre de procédures de mise en marche - Heures de service																																																					
Octet 2		bit offset	15	14	13	12	11	10	9	8																																																																																																
	subindex	////	////	////	////	////	////	////	////																																																																																																	
Octet 3	bit offset	7	6	5	4	3	2	1	0																																																																																																	
	subindex	////	////	////	////	////	////	////	2																																																																																																	
Diagnose																																																																																																										
- Device Status - Anzahl Einschaltvorgänge - Betriebsstunden																																																																																																										
Diagnostics																																																																																																										
- Device status - Number of times switched on - Operating hours																																																																																																										
Diagnostic																																																																																																										
- Statut de l'appareil - Nombre de procédures de mise en marche - Heures de service																																																																																																										